

Führen Sie den Ersatz in der folgenden Reihenfolge durch:



Führen Sie den Ersatz der Bremsbeläge als kompletten Satz für jede Achse durch. Dies sichert ein effektives Bremsen.

2

Heben Sie die Rückseite des Autos und sichern auf Stützen.

4

Senken Sie den Feststellbremsenhebel ganz ab

1



Lösen Sie die Radhalterungsschrauben

3



Entfernen Sie die Hinterräder .

5.1



Lösen Sie die Befestigungsschrauben und entfernen Sie die Bremstrommel von der Nabe.

5.2




6



Entfernen Sie die untere Rückstellfeder der Bremsbacke.

7.1

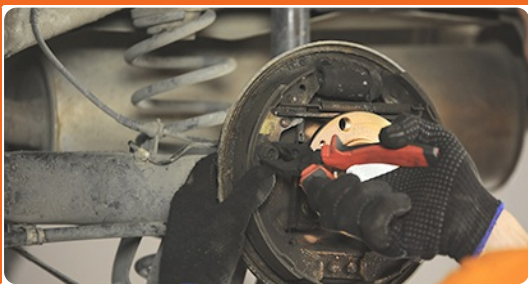

Entfernen Sie die Haltebolzen der Bremsbacken.

7.2



8.1



Nehmen Sie beide Bremsbacken mit dem Einsteller von dem Bremszylinder ab. Vermeiden Sie Schäden durch vorsichtiges abnehmen. Entfernen Sie beide Beläge von dem Träger.

8.2



9



Trennen Sie das Handbremskabel.


AutoDoc empfiehlt:

Reinigen Sie die Bremsbackenplatte des Autos.

Reinigen Sie die Bremstrommel


Untersuchen Sie die Bremstrommel. Ersetzen Sie sie, wenn nötig.

10.1

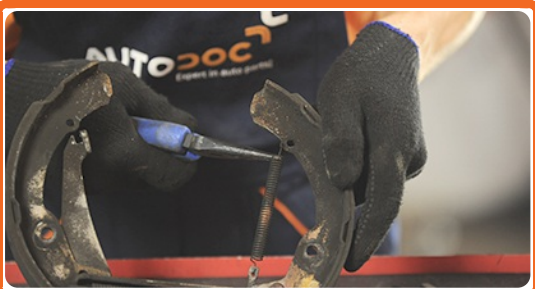


Führen Sie eine weitere Demontage der oberen Haltefeder und des Verstellmechanismus durch.


10.2

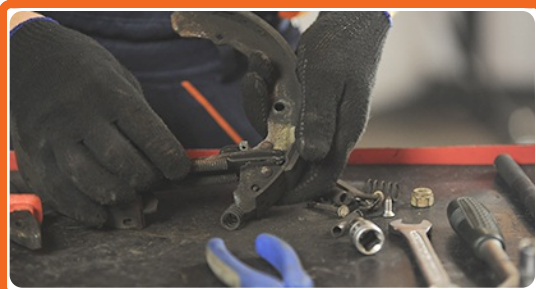

10.3

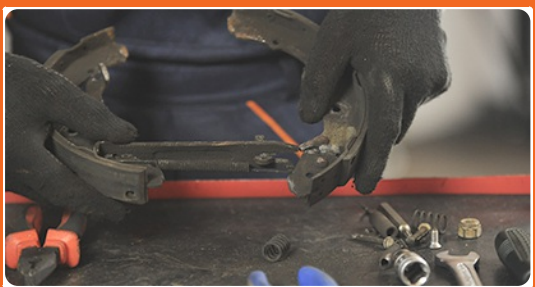


11.1

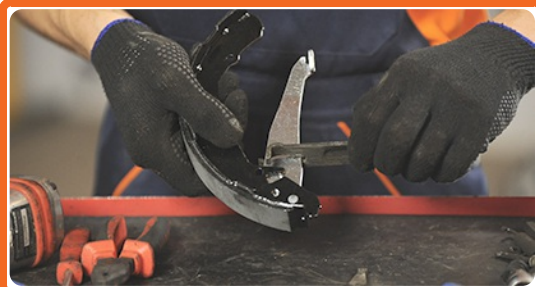


Montieren Sie die oberen Haltefedern und die Verstellmechanismen auf die neuen Bremsbacken.


11.2

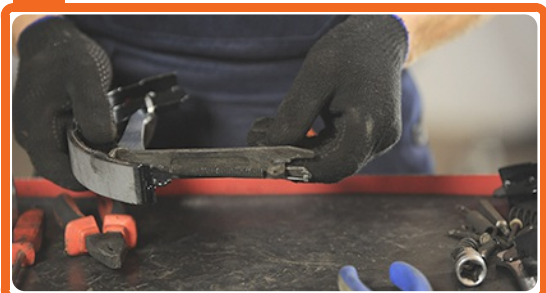


11.3

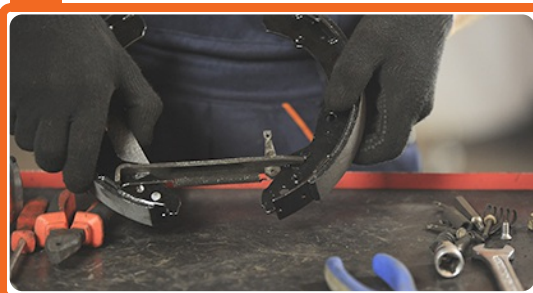

11.4

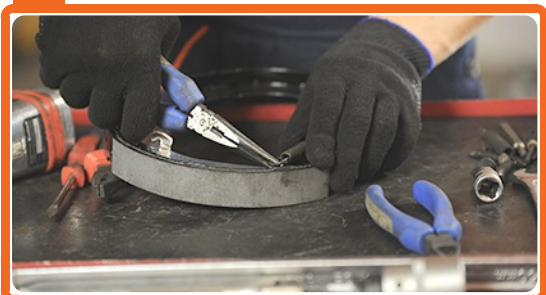


11.5

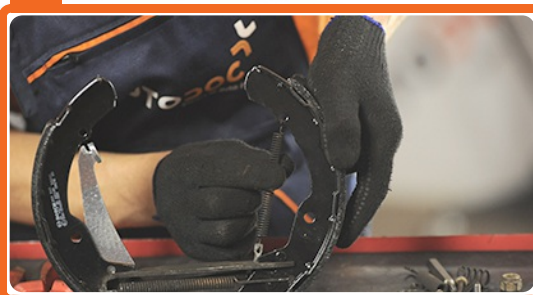

12.1



12.2

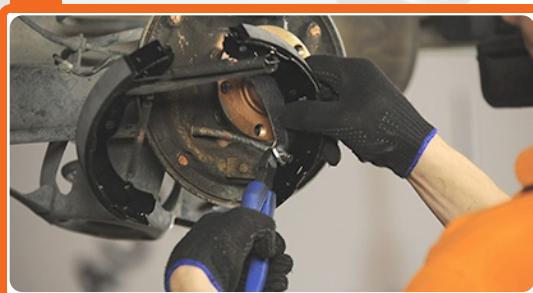


Verbinden Sie das Feststellbremskabel mit dem Feststellbremshebel.

13



Montieren Sie die Bremsbacken am Bremszylinder an der Halterung und am Bremsträger.

14.1

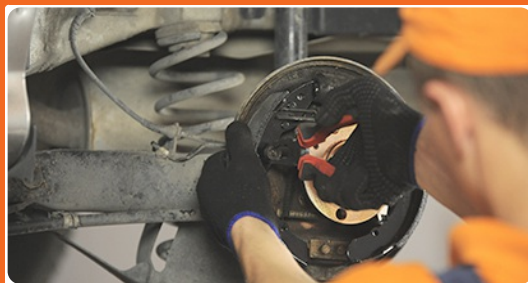

Bauen Sie die Haltebolzen der Bremsbacken ein.

14.2



15.1



Bauen Sie die hinteren Rückstellfedern ein.

15.2



16.1



Installieren Sie die Bremstrommel und befestigen Sie diese.

16.2



17



Bringen Sie das Rad an

18



Senken Sie das Auto und ziehen Sie die Radschrauben über Kreuz an.

i AutoDoc empfiehlt:

Für 150-200 km nach dem Austausch der Bremsbeläge reibungslos fahren. Vermeiden Sie unnötige und scharfe Bremsen bis zum Anschlag.

Stellen Sie den Bremsflüssigkeitsstand im Ausgleichsbehälter ein.

Wir hoffen, dass diese Information hilfreich für Sie war

▶ [Video Tutorial](#)

Sehen Sie sich unsere ausführlichen Video-Guides zur Reparatur Ihres Skoda Octavia 1U auf unserem Youtube Kanal an. Sehen Sie sich die Video-Guides an.

🛒 [AutoDoc online](#)


Höchste Qualität für Bremsbacken für Ihren Skoda Octavia 1U sind auf AutoDoc verfügbar. Zur Webseite.

AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

HOCHWERTIGE AUTOTEILE



SKODA

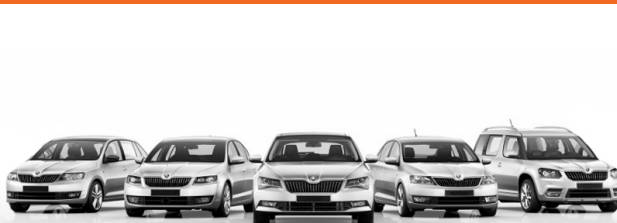

BREMSBACKEN



SKODA OCTAVIA 1U



BREMSBACKEN FÜR SKODA



BREMSBACKEN FÜR SKODA OCTAVIA 1U



i Haftungsausschluss

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AutoDoc haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AutoDoc haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AutoDoc haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AutoDoc empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.

AUTODOC IN SOZIALEN MEDIEN:

